

Praktiker

винаги има решение

Поставяне на ламиниран паркет



Следвайте ръководството стъпка по стъпка, за да се научите сами да поставяте ламиниран паркет. Всъщност това е много лесно и е чудесен начин да освежите своя дом.

I. Ламиниран паркет

Какво ви е нужно:



Материали: ламиниран паркет, изолационна подложка, импрегнант, клинчета, первази и аксесоари за тях

Инструменти: прободен трион, ударно-пробивна машина, чук, линия, молив



Съвет: За постигане на отличен резултат подът трябва да е твърд, равен и сух




1. Внасяне на паркета в помещението:

Преди да започнем монтажа е желателно да оставим пакетите с ламиниран паркет за 48 часа в стаята, където ще бъде поставен. Това ще позволи паркетът да се климатизира към температурата и влажността на въздуха помещението.



2. Подготовка на пода:

Трябва да проверим с линеал или мастар дали подът е достатъчно равен. Ако се установят вдлъбнатини с дълбочина повече от 5 мм, те трябва да се запълнят и изравнят с подходяща саморазливна замазка.

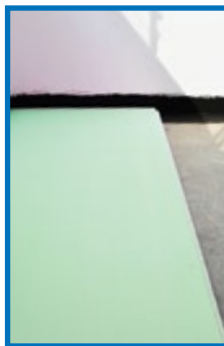

3. Поставяне на подложката:

Върху добре подготвения и изравнен под се полага изолационна подложка. Тя не се лепи за пода!


Има няколко типа подложки, но най-използвани са обикновена (найлонова) и XPS подложка. При равен под се използва 3 мм найлонова подложка, а за по-добра топло- и шумоизолация или неравности 3 или 5 мм - XPS подложка.



4. Поставяне на първата дъска:

Ламиниран паркет се полага така, че между него и стените да остане фуга. Предвид големината на помещението тази фуга е с различна широчина, но не по-малко от 10 мм. Това се прави, поради факта, че в зависимост от влажността на въздуха, ламинираният паркет се разширява или свива. За целта се използват специални клинчета, които се поставят между крайните дъски и стените.

Два клина са достатъчни за една дъска. След като ги разположим може да поставим първата дъска, с вдлъбнатата страна към стената.

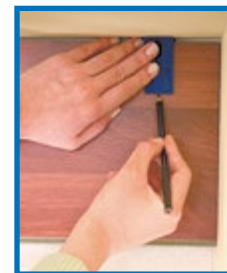

5. Полагане покрай криви стени:

При криви стени първият ред дъски се полага така, че на най-тесните места да остане фуга с посочената широчина. При по-големи кривини може да се наложи крайните дъски да се стесняват чрез надлъжно рязане с прободен трион, като се спазва по целия ред условието за минимална фуга.



6. Сглобяване на ламиниран паркет:

Всеки производител на ламиниран паркет патентова своя тип захващане на дъските. При цялото си разнообразие, принципът при монтаж е универсален. Важно е при захващането на дъските, те да се поставят точно една в друга, както по дължина, така и по широчина.



7. Измерване на последната дъска от първия ред:

Когато стигнем до последната дъска от първия ред, трябва да измерим дължината между стената и предпоследната дъска. За да направим това, можем да

поставим цяла плоскост до първия ред, като срещнем издадената страна със стената, оставяйки 10 мм празнина между първия ред и дъската. След това можем да начертаем върху дъската линия, по която да изрежем парче с необходимата дължина.



8. Отразяване на измерената дъска:

След като сме взели подходящите мерки, можем да изрежем дъската с помощта на прободен трион.



9. Намазване на първата дъска с импрегнат:

След като сме приключили първия ред, ние сме готови да нанесем тънък слой безцветен импрегнант на мястото, където се срещат двете дъски. Нанесеният импрегнант не допуска проникване на вода в снадите на отделните дъски и по този начин удължава живота на ламината.



10. Монтиране на втория ред:

Поставяме дъските, като придържаме с двете ръце и лек натиск да положим ламинирания паркет. Повтаряме същата процедура за монтиране на останалите плоскости, докато изцяло покривем помещението.



11. Сглобяване около прага на вратата:

Когато стигнем до прага на вратата при монтажа на настилката, вместо да изрязваме дъската около касата на вратата, можем да подрежем с трион самата врата, като поставим триона върху ненужно парче от ламината. След това можем да мушнем дъската под вратата и да запълним празнината.

12. Первази:

Има два основни типа первази:

- PVC первази



- MDF первази



Предлага се голямо разнообразие от плътни цветове и дървесни декори. Ако сте любител на естествените материали, на Ваше разположение е не по-малък избор на декори MDF первази.



PVC первазите с кабелен канал са доста практични - прикриват външното окабеляване в помещението и позволяват лесно и удобно да бъдат премахвани и добавяни нови кабели.

PVC первазите се поставят като се отстранява каналът и с помощта на винтове се захващат направо към стената. След това каналът се връща на мястото му.



За монтиране на MDF первази са нужни клипси (щипки), които се захващат за стената и след това первазът се поставя на тях. За монтажа Ви е нужна ударно-пробивна бормашина и/или акумулаторна отвертка.



Съвет: Ламинираният паркет се почиства с влажна, а не – с мокра кърпа, с препарат за дърво или ламиниран паркет, разреген в топла вода.



Попutki на изплащане



Рязане на плоскосту



Тониране на боу



Ключарско ателие



Безплатен паркинг



Купи и онлайн на www.praktiker.bg

